

Instructie

EL-motor 400V

AANSLUITSCHEMA EL-MOTOR
JUNCTIONSCHEME EL-MOTOR
ANSCHLUSSSCHEMA EL-MOTOR
SCHEMA DE CABLAGE MOTEUR EL

**Draaistroommotor:
3 fase** **Squirrel-cage
motor: 3 phase**

Alle spanningen
frequentie: 50/60Hz

Voorbeeld
relaisbediening (CW
en CCW)


K1 = C.W
K2 = C.C.W

**Drehstrommotor
3 phase**

Alle Spannungen
Frequenz: 50/60Hz
Beispiel
Motorsteuerung
(rechtslauf und
linkslauf)

Moteur triphasé

Tous voltages
période de
fréquence: 50/60Hz
Exemple de
commande du relais
(Cw et CCW)

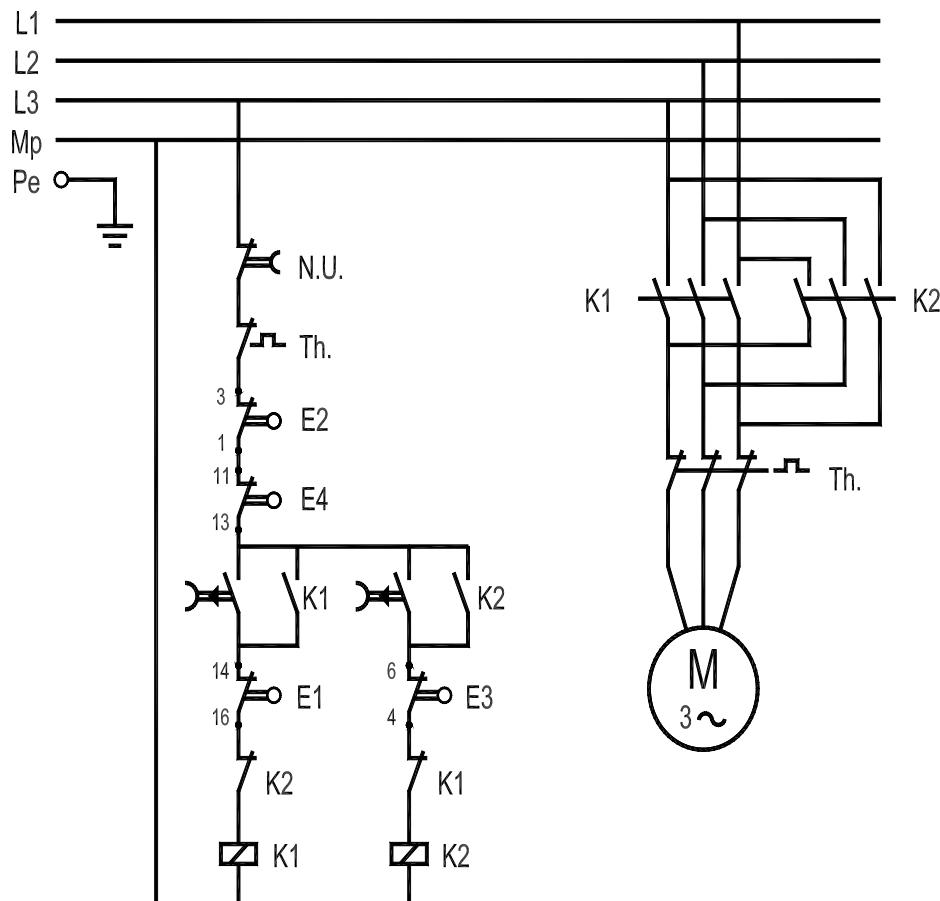

Instructies | Anleitungen | Instructions | Instructions